



# Рекомендация / Recommendation

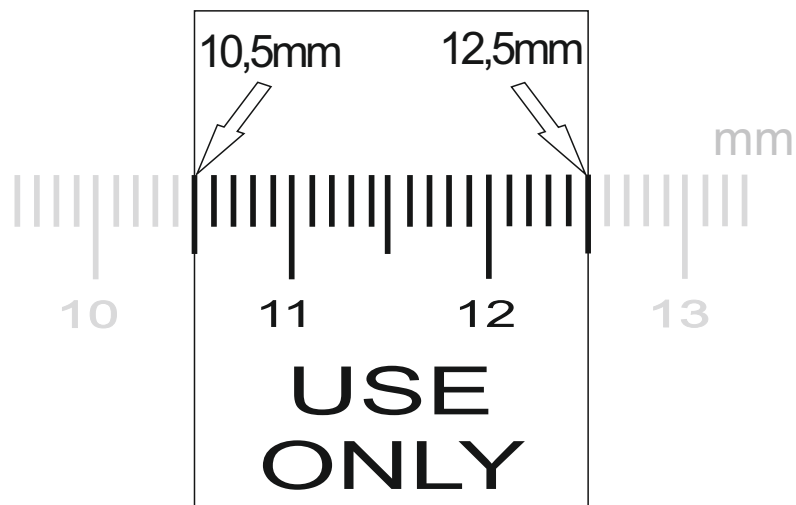

Перед сборкой обработать полудиски Герметиком борта

Before assembly spread  
Bead Sealer to rim of wheel

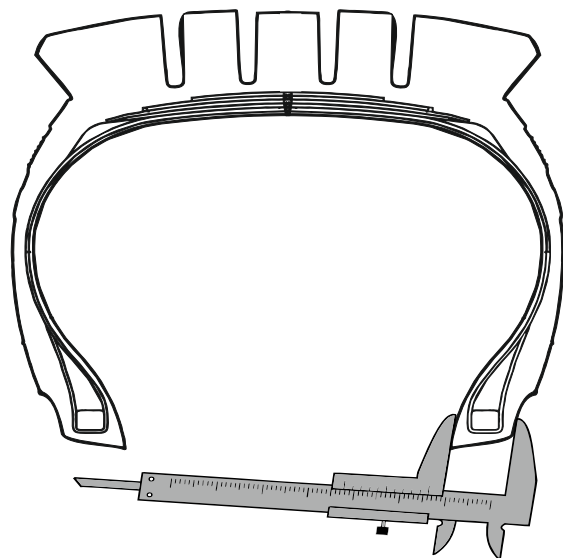